
Nettoyeurs à haute pression

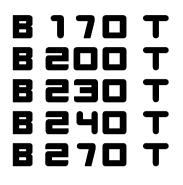



Instructions de service Lire et observer les spécifications de sécurité avant la mise en service

Cher client

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de votre nouveau nettoyeur à haute pression mobile et à vous féliciter pour ce choix!

Afin de vous en faciliter l'utilisation, nous vous présentons l'appareil en détails sur les pages suivantes.

Ce nettoyeur haute pression est votre compagnon indispensable pour vos travaux de nettoyage les plus différents, par ex. pour le nettoyage de:

- Façades

- Terrasses

- Véhicules tout genre - Réservoirs

- Dalles de ciment - Etables - Machines

- Canalisations Chaussées, etc.

Caractéristiques techniques	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T App. spécial
Pression utile à					
réglage progressif	10 - 150 bar	10 - 165 bar	10 - 220 bar	10 - 250 bar	10 - 200 bar
Supress. admissible	165 bar	180 bar	240 bar	270 bar	230 bar
Débit d'eau *1 à 1800 U/min	13 l/min	12 l/min	16 l/min	16 l/min	20 l/min
Température de l'eau d'aliment., jusqu'á	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	50 °C
Hauteur d'aspiration	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Flexible H.P.					
avec enrouleur	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Moteur à combustion Honda	GX 160 LX2	GX 200 LX2	GX 340 LX2	GX 390 LX2	GX 390 LX2
Poids	58 kg	58 kg	83kg	83 kg	83 kg
Niveau sonore selon DIN 45 635 (au poste de travail)	78 dB	78 dB	81 dB	81 dB	81 dB
Recul à la lance	32 Nm env.	27 Nm env.	38 Nm env.	42 Nm env.	42 Nm env.
Couple de rotation	29 Nm	24,3 Nm	33 Nm	36 Nm	36 Nm
		(Longueur si	upposée de la	lance: 0,9 m)	
N° de réf.	41 190 1	41 191 1	41 192 1*	41 193 1*	41 194 1*

avec régulateur de vitesse *

Tolérances sur les valeurs mentionnées ± 5% selon la VDMA. Feuille de standardisation 24411

L'alimentation en eau de l'appareil doit être au moins équivalente au débit d'eau indiqué!



Raccordements

Les nettoyeurs H.P. KRÄNZLE B170 T + B200 T + B230 T + B240 T + B270 T - sont des appareils mobiles. Le schéma ci-dessus présente le principe de raccordement.

Fonctions

- 1 Raccord d'alimentation d'eau av. filtre
- 2 Tuyau d'aspiration avec fitre (Accessoires spéciaux) N° 15.038 3
- 3 Pompe à haute pression
- 4 Manomètre avec remplissage glycérine
- 5 Régulateur de pression-clapet de sûreté
- 6 Flexible haute pression
- 7 Pistolet-pulvérisateur
- 8 Lance interchangeable avec buse H.P.

Principe de pulvérisation eau et produits de nettoyage

Pour l'alimentation de la pompe à haute pression, l'eau peut provenir d'une canalisation sous pression ou être directement aspirée depuis un réservoir sans pression. La pompe conduit ensuite l'eau sous pression dans la lance de sécurité équipée d'une buse qui permet de former le jet haute pression. Un injecteur haute pression permet le mélange facultatif de produits de nettoyage ou d'entretien. Longueur max. du tuyau HP: 20m



L'utilisateur devra observer les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

(Informations auprès des services de l'environnement, de la compagnie de distribution des eaux, etc...)

Lance avec pistolet-pulvérisateur

L'actionnement du levier de détente du pistolet entraîne le fonctionnement de l'appareil. Son actionnement ouvre le pistolet et le liquide est refoulé vers la buse. La pression du jet s'élève alors rapidement pour atteindre la pression de service présélectionnée.

Le relâchement du levier de détente ferme le pistolet et coupe ainsi le refoulement de liquide dans la lance.

Le coup de bélier provoqué par la fermeture du pistolet ouvre le régulateur de pression-clapet de sûreté situé dans l'appareil. La pompe reste en marche et refoule le liquide à pression réduite en circuit fermé. L'ouverture du pistolet provoque la fermeture du régulateur de pression-clapet de sûreté et la pompe refoule à nouveau le liquide dans la lance à la pression de service sélectionnée.



Le pistolet-pulvérisateur est un dispositif de sécurité. Par conséquent, n'en confier les réparations qu'à des spécialistes. En cas de besoin de pièces de rechange, n'utiliser que les éléments autorisés par le fabricant.

Régulateur de pression-clapet de sûreté

Le régulateur de pression-clapet de sûreté a pour fonction de protéger la pompe contre une une surpression non admissible et sa conception em-pêche un réglage supérieur à la pression de service admissible. L'écrou limiteur du bouton de réglage est scellé à la laque.

Le bouton de réglage permet de régler, en continu, la pression de service et le débit de pulvérisation.



L'échange, les réparations, le nouveau réglage et le scellement devront être réalisés uniquement par un spécialiste.

Pour le moteur, observez le mode d'emploi rédigé par le constructeur Honda !

Sécurité-moteur: (Voir mode d'emploi Honda)

Les moteurs Honda fonctionnent avec fiabilité s'ils sont utilisés correctement. Avant la mise en service du moteur, lisez attentivement le mode d'emploi respectif et assurez-vous d'en avoir bien compris le contenu.

La non-observation de ce conseil peut générer une exposition d'individus à des dangers ou provoquer un endommagement de l'équipement.

Afin de parer à tout risque d'incendie et d'assurer une aération suffisante, ne placez pas le moteur en marche à moins d'un mètre d'un bâtiment ou de tout autre obstacle et écarter les objets inflammables de la proximité du moteur!



Prenez les dispositions nécessaires pour que les enfants et les animaux domestiques soient tenus écartés du périmètre d'action du moteur, d'une part, parce qu'ils risqueraient de se brûler au contact du moteur et d'autre part, parce qu'ils s'exposeraient à des dangers émanant des accessoires activés par le moteur.

Familiarisez-vous avec tous les éléments de commande du moteur et apprenez tout particulièrement comment arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence. N'autorisez une personne à faire fonctionner le moteur que si elle s'est préalablement familiarisée avec ce moteur.

Installation: Emplacement



Le nettoyeur ne devra pas être installé et mis en service dans des locaux où il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi que dans des flaques d'eau. L'emplacement du nettoyeur en vue de son utilisation devra toujours être sec.

Au cours du transport ou pendant son fonctionnement, NE PAS !! renverser l'appareil ou l'incliner pendant plus d'une minute

ATTENTION!



Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que les diluants pour laques, l'essence, les huiles ou liquides similaires. Observer les instructions formulées par les fournisseurs des produits! Les garnitures de l'appareil ne sont pas résistantes aux produits solvants! Les brouillards de solvants sont très inflammables, explosibles et toxiques.


ATTENTION!



L'alimentation en eau à 70° C (pour B230 T 50°) provoque un fort échauffement de l'appareil. Par conséquent, mettre des gants de protection avant de toucher l'appareil!

Raccordement au réseau d'eau:

Contrôler si la conduite d'alimentation en eau de l'appareil fournit la quantité d'eau min. (litres par minute) indiquée à la page 2 (Caractéristiques techn.) et nécessaire pour le bon fonctionnement du nettoyeur..

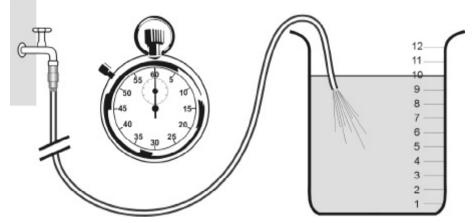

Contrôle:

Remplir, avec la conduite d'alimentation, un seau pourvu d'une échelle de mesure et déterminer quelle quantité d'eau s'écoule en 1 minute.

Cette quantité d'eau doit être au moins équivalente au débit indiqué à la page 2!!!



Un manque d'eau provoque une usure rapide des garnitures. (Pas de garantie !)

Frein de blocage

Le nettoyeur Kränzle est équipé d'un frein de blocage pour que l'appareil ne puisse pas rouler de manière incontrôlée sur terrains en pente.

Toujours bloquer le frein lors de l'utilisation de l'appareil !!!

Mode d'emploi sommaire:

- 1. Raccorder le tuyau H. P. au pistolet et à l'appareil.
- 2. Effectuer le raccordement d'alimentation en eau.
- 3. Purger l'appareil (Ouvrir et fermer le pistolet à plusieurs reprises).
- 4. Démarrer le moteur, le pistolet étant ouvert, puis commencer le nettoyage.
- 5. Lorsque les travaux de nettoyage sont terminés, vider la pompe complètement. (A cet effet, laisser tourner le moteur pendant 20 secondes environ alors que le tuyau d'aspiration et le tuyau d'alimentation sont débranchés.).
 - N'utiliser que de l'eau propre!! Protection contre le gel!
 - NE PAS !! renverser l'appareil pendant le transport ou durant son fonctionnement

ATTENTION!

Observer les prescriptions formulées par la Compagnie des Eaux de votre district.

Certaines spécifications interdisent de brancher un nettoyeur H.P. directement au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans certains cas, un branchement de courte durée peut être toléré si un clapet anti-retour avec aérateur de tubulure (KRÄNZLE N° de réf. 41.0 6 4) est installé sur la conduite d'alimentation d'eau.

Le nettoyeur pourra être branché indirectement au réseau public d'eau potable, à une sortie libre conforme à la norme DIN 1988, partie 4; p. ex. par l'intermédiaire d'un réservoir avec vanne à flotteur.

Un raccordement direct à un réseau d'eau non destiné à la distribution d'eau potable est permis.


Tuyau haute pression et dispositif de pulvérisation

Le tuyau haute pression ainsi que le dispositif de pulvérisation qui font partie de l'équipement du nettoyeur sont en matériaux de haute qualité. Ils sont adaptés aux conditions de service du nettoyeur et pourvus d'un marquage conforme.




En cas de nécessité de pièces de rechange, n'utiliser que les articles autorisés par le constructeur et pourvus d'un marquage conforme. Le raccordement des tuyaux haute pression et des dispositifs de pulvérisation devra être étanche à la pression. Ne jamais passer sur un tuyau haute pression avec un véhicule, ne jamais le tendre en tirant avec force ou le soumettre à un effort de torsion. Le tuyau haute pression ne doit, en aucun cas, frotter ou être tiré sur une arête vive, ce qui aurait pour conséquence l'expiration de la garantie.


Consignes de sécurité

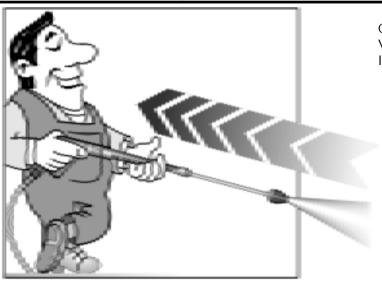

Coup de bélier: Voir tableau à la page 2!

Tourner l'arrêt de sécurité après chaque utilisation afin d'éviter une ouverture inopinée du pistolet!

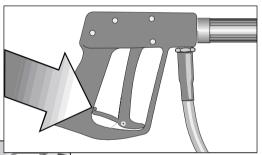

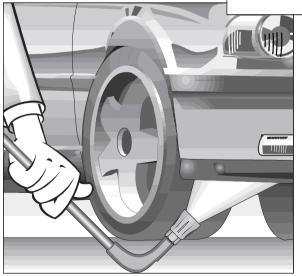

Lors de l'utilisation de la lance bas de caisse, celle-ci doit absolument être en contact avec le sol avant l'ouverture du pistolet. Pour les lances cintrées, telle que la lance N° 41.075, le coup de bélier produit un couple de rotation. (Voir tableau à la page 2)

Voici ce que vous avez acheté:

1. Pistolet avec poignée ISO et raccord fileté

- 2. Lance de projection avec buse H. P., jet plat
- 4

3. Buse rotative Turbo




- 4. Nettoyeurs haute pression KRÄNZLE
 - B 170 T
 - B 200 T
 - B 240 T
 - B 270 T
 - B 230 T

avec enrouleur et flexible


H.P. de 20 m



6. Tuyau d'aspiration

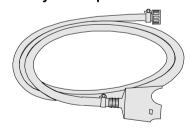


7. Manuel d'utilisation Pompe Mode d'emploi Moteur

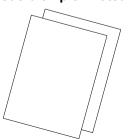

8. Filtre d'eau

Mise en service

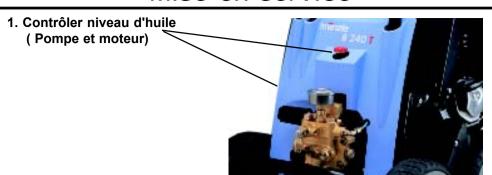







Mise en service



4. Le nettoyeur peut être raccordé, au choix, à une conduite d'eau sous pression froide ou chaude de 70° C max. (Voir page 2). En cas de prélèvement depuis une réserve d'eau extérieure, veiller à ce que l'eau soit propre. La section minimale du tuyau est de 1/2" = 12,7 mm (Ø nom. int.). Le filtre doit rester en parfait état de propreté.

Contrôler la propreté du filtre avant chaque mise en service!

Régulation de la pression


Tourner le boutonpoignée pour réguler la pression. La pression maximale est préréglée en usine. 5. Hauteur max. de refoulement: 2,5 m Voir caractéristiques techniques à la page 2

Eau

Mise hors service:

- 1. Arrêter l'appareil.
- 2. Couper l'alimentation en eau.
- 3. Ouvrir le pistolet pour laisser s'échapper la pression.
- 4. Verrouiller le pistolet.
- 5. Dévisser le tuyau d'alimentation et le pistolet.
- 6. Vider la pompe: Faire tourner le moteur pendant 20 secondes environ.
- 7. Hiver: Déposer la pompe dans un local à l'abri du gel.
- 8. Nettoyer le filtre à eau.

Ne jamais ...

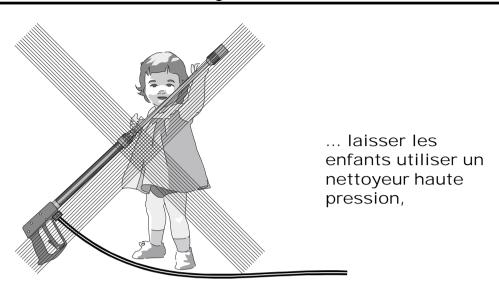




Ne jamais ...






... diriger le jet sur une personne ou un animal,

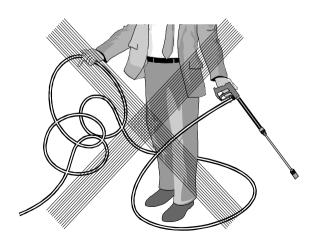

.. tendre le flexible haute pression s'il y a formation de boucles, le tirer ou le laisser frotter sur une arête vive!


Autres possibilités de combinaison...

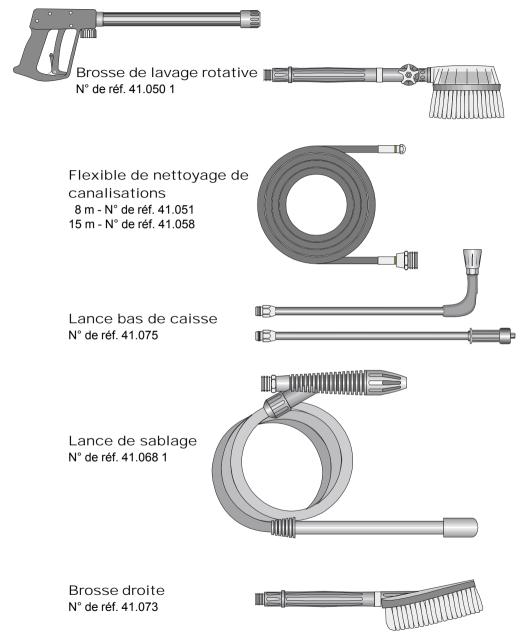




Lors de l'utilisation des accessoires, observer les prescri-ptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

... avec d'autres accessoires KRÄNZLE

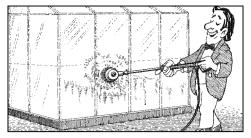


Lavage de voitures, vitrages, caravanes, bateaux, etc..

Brosse de lavage rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30, M 22 x 1,5

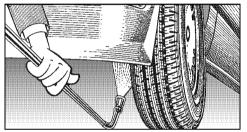

Nettoyage de bas de caisses pour voitures, camions et appareils. Lance de 90 cm, recourbée, avec buse HP et raccord ST 30, M 22 x 1,5. Lors de la projection, la lance doit être en contact avec le sol.

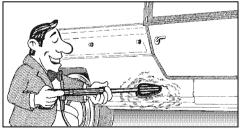

Nettoyage de voitures et de toutes les surfaces lisses. Brosse avec raccord ST 30, M 22 x 1,5.




Nettoyage de tubes ou de canalisations. Flexible de nettoyage de canalisations avec buse KN et raccord ST 30, M 22 X 1,5



Sablage de restes de peintures, de surfaces rouillées et de façaces. Lance de sablage avec dispositif d'aspiration, tuyau flexible PVC de 3 m et raccord ST 30.

L'utilisation de la lance de sa-blage exige le port de vête-ments de protection! Pour le produit de projection, observer les consignes du producteur!

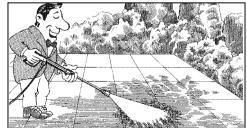

Jet rotatif pour saletés résistantes. Buse rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30, M 22 x 1,5

La buse est obturée!

• L'eau ne sort pas, tandis que le manomètre indique pleine pression!



... aux petites réparations


Les soupapes sont obturées ou collées! 🛭

- Le manomètre n'indique pas la pression normale.
- L'eau sort par à-coups.


 Le tuyau haute pression vibre.


 Les soupapes peuvent rester collées à leur siège si l'appareil n'a pas été mis en service pendant une longue durée...



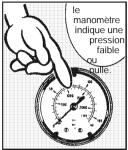




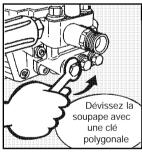


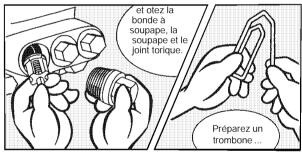






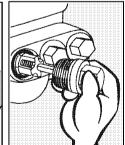

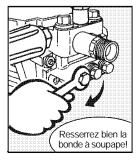

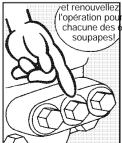



Procédez vous-même aux petites réparations

Suppression des fuites au niveau du flexible ou du pistolet

• Après la fermeture du pistolet, le manomètre indique pleine pression!


Le régulateur de press. s'enclenche et se désenclenche en permanence!











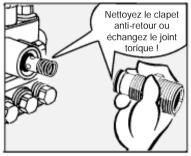



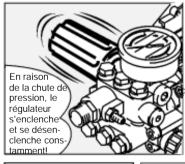

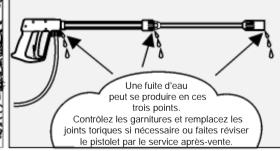







Prescriptions générales

Contrôle

Conformément aux "directives relatives aux pompes à jet de liquide", le nettoyeur haute pression devra être soumis, en cas de nécessité, et au moins tous les 12 mois, à un contrôle réalisé par un spécialiste afin de déterminer s'il répond aux exigences de sécurité requises. Les résultats du contrôle devront être fixés par écrit. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient relevés de manière formelle.

Prévention contre les accidents

L'équipement de l'appareil a été conçu afin d'exclure tout accident sous l'effet d'une utilisation adéquate. L'utilisateur doit être informé des risques de blessure que constituent l'échauffement des éléments du nettoyeur et la haute pression du jet. Observer les "Directives relatives aux pompes à jet de liquide". (Voir pages 12 et

Chaque mise en service. (N´utiliser l'appareil que dans sa position horizontale!) Le niveau d'huile doit atteindre le milieu de l'indicateur. Si le taux d'humidité relative est élevé et en cas de variations importantes de la température, une formation d'eau de condensation est possible (l'huile prend alors une couleur grisâtre); Dans ce cas, il est nécessaires de changer l'huile.

Vidange pompe H.P. B170 T / B200 T

Première vidange au bout des 50 premières heures de service environ. Ensuite, il n'est plus nécessaire de procéder à un changement de l'huile durant toute la durée de vie de l'appareil. S'il est toutefois nécessaire de changer l'huile à la suite d'une réparation ou si l'huile prend une couleur grisâtre, ouvrir alors le bouchon de l'indicateur de niveau d'huile au-dessus d'un récipient et procéder à la vidange de l'appareil. L'huile usée recueillie dans le récipient devra être éliminée en respectant les prescriptions de protection de l'environnement.

Nouvelle huile: 0,7 I - Huile moteur: W 15/40

Vidange pompe H.P. B230 T / B240 T / B270 T

Au bout d'une quarantaine d'heures de service ou , au plus tard, si l'huile prend une couleur grisâtre ou blanchâtre, il convient de procéder à une vidange de la pompe à haute pression. A cet effet, ouvrir le bouchon de vidange et laisser l'huile s'écouler dans un récipient. Procéder, conformément aux prescriptions, à l'élimination de l'huile recueillie dans le récipient. Nouvelle huile: 1,0 l - Castrol Formula RS

Fuites d'huile

Si le nettoyeur perd de l'huile, consulter immédiatement le service après-vente (vendeur) le plus proche. (Pollution, endommagement de la transmission)

Garantie


Selon les conventions de la VDMA, nos appareils sont garantis 12 mois.

Cette garantie expirera aussitôt en cas de modifications des dispositifs de sécurité, de dépassement des valeurs limites de vitesse de rotation ou des valeurs limites de température, de mise en service avec manque d'eau d'alimentation ou avec eau sale ainsi qu'en cas d'endommagement, **depuis l'extérieur**, du manomètre, des buses, du flexible H.P. ou du dispositif de pulvé-risation. De même, en cas d'erreur de manipulation ou d'utilisation de l'appareil.

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par cette garantie.

En outre, sont applicables les remarques formulées dans notre manuel d'utilisation.

Agrégat complet

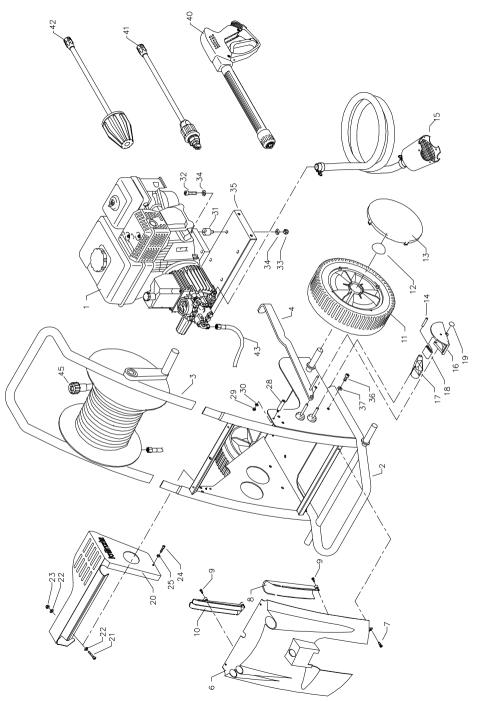


Kränzle B170 T / B200 T

Liste des pièces de rechange Kränzle B170 T / B200 T Agrégat complet

		•	Agregat complet		1		
Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.	Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.
_	Motor Honda GX 160 LX2 für B170 T	_	24 027	28	Distanzhülse	_	40 237
	Motor Honda GX 200 LX2 für B200 T	_	24 027 2	59	Elastic - Stop Mutter M6	_	14 152 1
7	Wagen	_	40 230	30	Scheibe 6,4	_	50 189
က	Schubbügel	_	40 245	31	Gummipuffer 40 x 30	4	40 220 1
4	Bremshebel	_	40.246	32	Schraube M 8 x 30	4	40 221
9	Frontplatte B170 T	_	40 231 1	33	Elastic - Stop Mutter M8	4	41410
	Frontplatte B200 T	_	40 231 2	8	Scheibe 8,4 DIN 125	œ	50 186
7	Blechschraube 4,8 x 12	4	44 112	35	Zwischenplatte	_	40 239
∞	Köcher groß	_	40 232	36	Schraube M 8 DIN 933	4	40 140
တ	Kunststoffschraube 5 x 14	7	43 426	37	Federring A8 DIN 127	4	44 222
9	Köcher klein	_	40 233	40	PICO-Pistole mit Verlängerung	_	41 053 1
7	Rad	4	44.017	4	Lance av. buse régl. 25055 pour B170 T	_	41 033 2-055
12	Achsklemmring 20 mm	4	40.142		Lance av. buse régl. 25045 pour B200 T	_	41 033 2-045
13	Radkappe	4	44.018		Mentionner la taille de la buse		
4	Stift 6 × 40	_	44.0351	42	Turbokiller 055 pour B170 T	_	41 072 4
15	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	_	15.0383		Turbokiller 045 pour B200 T	_	41 072 3
16	Bremspedal	_	44.022	43	Hochdruckschlauch 1m / DN 8	_	41 265
17	Bremsklotz	_	44.024	4	Hochruckschlauch NW8 20m	_	41.083
9	Bremshebel	_	44.023	45	Enrouleur complet avec flexible HP de	_	41 259 1
19	Starlockkappe 8 mm	_	44.165		1m; sans flexible HP de 20 m.		
20	Abdeckung B170 T / B200 T	_	40 234				
7	Innensechskantschraube M4x30	က	40 236				
52	Scheibe	9	43 472				
23	Elastic - Stop Mutter M4	က	40 111				
54	Schraube M6x12	_	43 421				
22	FederringA6	_	44.222 1				


Partie transmission

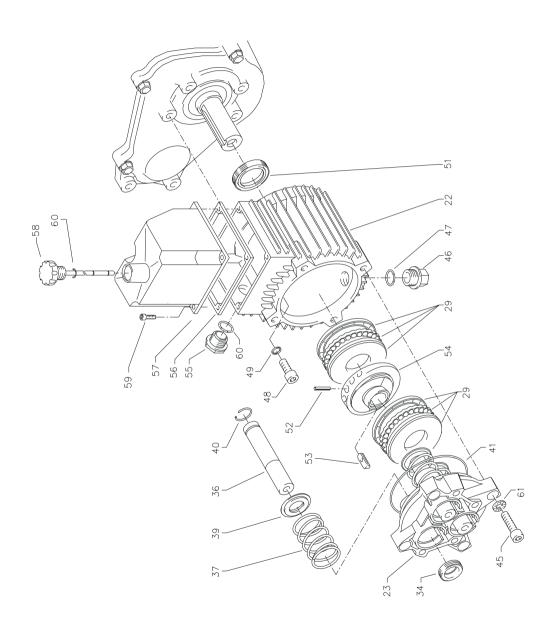

Liste des pièces de rechange Kränzle B170 T / B200 T Partie transmission

Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.
22 %	Getriebegehäuse Gehäusenlatte 18 mm		41.4811
2 62	Axial-Rillenkuqellaqer 3-teiliq	- 0	43.486
8	Öldichtung 18×28×7	က	41.031
36	Plunger 18 mm	က	41.0321
37	Plungerfeder	က	41.033
33	Federdruckscheibe 18 mm	က	41.034
40	Sprengring 18 mm	က	41.035
4	O-Ring Viton 88 x 2	_	41.0211
45	Innensechskantschraube M8x30	4	41.036 1
46	Ölablaßschraube M 18 x 1,5	_	41.011
47	O-Ring 12 x 2	_	15.0051
48	Innensechskantschraube M8x20	4	41.480
49	Kupferdichtring	4	41.500
21	Wellendichtring 25 x 35 x 5	_	41.0195
25	Spannstift	_	14.148
23	Stufenkeil	_	41.183
72	Plateau oscillant 11,5°	_	41.0286-11,5
	Indiquer l'angle d'oscillation		
22	Ölschauglas M 18 x 1,5	_	42.0181
20	Flachdichtung	_	41.0193
22	Deckel	_	40.518
28	Ölmeßstab	_	42.5201
26	Innensechskantschraube M5x12	4	41.0194
09	O-Ring 14 x 2	7	43.445

Chapelle à soupapes

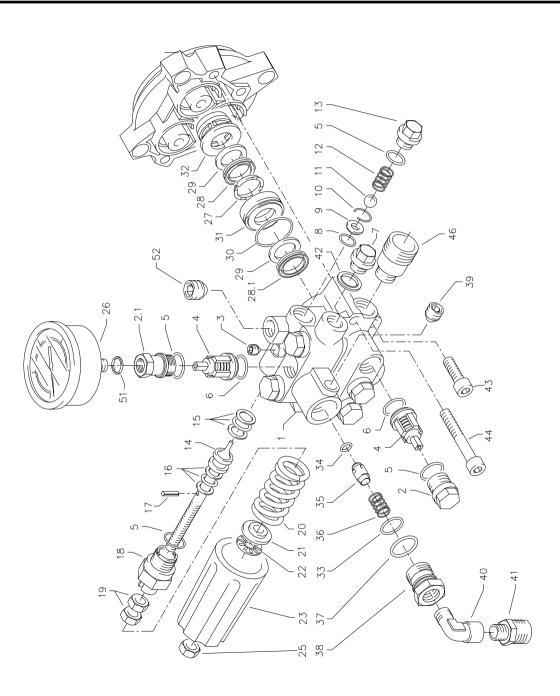


Kränzle B170 T / B200 T

Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 18 mm de diamètre Liste des pièces de rechange Kränzle B170 T / B200 T

Pos.	Désignation	Oté. N° de ref.	le ref. Pos.	Désignation	Oté. N° de ref.
_	Ventilgehäuse	1 43.435	35 31	Leckagering 18 mm	3 41.066
7	Ventilstopfen	5 41.714	14 32	Zwischenring 18 mm	3 41.015 2
7	Ventilstopfen mit 1/4" IG	1 42 026 1	26 1 33	O-Ring 15 x 1,5	1 42.104
3	Dichtstopfen M 10 x 1	1 43.043		O-Ring 6 x 3	1 14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	6 41.715 1	15 1 35	Rückschlagkörper	1 14.122
2	O-Ring 16 x 2	8 13.150	50 36	Rückschlagfeder	1 14.120
9	O-Ring 15 x 2	6 41.716	16 37	0-Ring 18 x 2	1 43.446
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	1 42.103	03 38	Ausgangsstück mit 1/4" IG	1 40 180
∞	O-Ring 11 x 1,44	1 12.256	56 39	Dichtstopfen	1 13 385
6	Edelstahlsitz	1 14.118	18 40	Einschraubwinkel R1/4" AG x R1/4" IG	1 40.121
10	Sicherungsring	1 13.147	47 41	ST30-Nippel R1/4" AG x M22 x 1,5	1 13.365
7	Edelstahlkugel 8,5 mm	1 13.1	48 42	Kupferring	1 42.104
12	Edelstahlfeder	1 14.119	19 43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2 41.036 1
13	Verschlußschraube	1 14.113	13 44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 41.017 1
14	Steuerkolben	1 14.134	34 45	Sicherungsring	4 40.054
15	Parbaks 16 mm	1 13.159	59 46	Sauganschluß	1 41.016
16	Parbaks 8 mm	1 14.123	23 51	Aluminium-Dichtring	2 13.275
17	Spannstift	1 14.148	48 52	Dichtstopfen	
18	Kolbenführung spezial	1 42.105	05		
19	Mutter M8 x 1	2 14.144	44	Lot de rép. soupapes pour pompe ATG	ATG 41.7481
20	Ventilfeder schwarz	1 14.125	25	comprenant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	
21	Federdruckscheibe	1 14.126	26	-	
22	Nadellager	1 14.146	46	Lot de rép. manchettes 18 mm	41.0491
23	Handrad	1 14.147	47	comprenant: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;	
25	Elastic-Stop-Mutter	1 14.152	52	3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30	
26	Manomter 0-250 bar	1 15.039	39		
27	Druckring	3 41.018	18	Piston de distribution cpl.	
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3 41.013	13	avec poignée	43.444
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	3 41.013	13.1		
29	Backring 18 x 26	6 41.014	14		
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3 40.026	26		


Agrégat complet

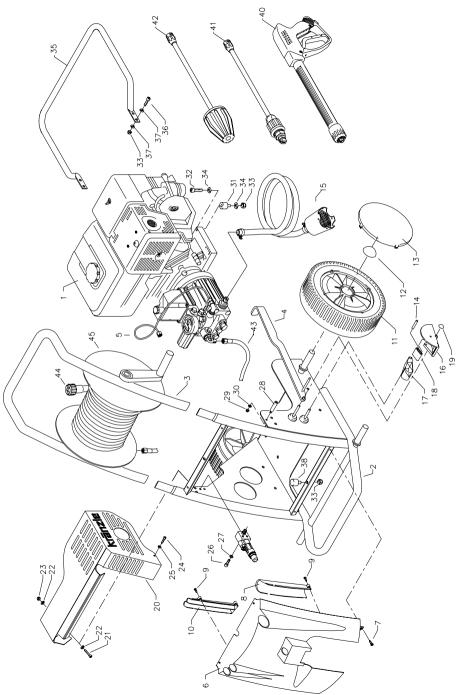

Liste des pièces de rechange Kränzle B230 T - B240 T - B270 T Agrégat complet

)	-			
Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.	Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.
_	Motor Honda GX 340 LX2 für B240 T	~	24 026	56	Sechskantschraube M6 x 16	8	50 173
	Motor Honda GX 390 LX2 für B230/270 T	_	24 026 1	27	Scheibe 6,4	7	50 189
7	Wagen	_	40 230	78	Distanzhülse	_	40 237 1
က	Schubbügel	_	40 245	59	Elastic - Stop Mutter M6	_	14 152 1
4	Bremshabel	_	40.246	30	Scheibe 6,4	-	50 189
2	Druckmeßleitung für Drehzahlregulierung	_	44.102	31	Gummipuffer 40 x 30	4	40 220 1
9	Frontplatte B230 T	_	40 231 3	32	Schraube M 8 x 30	4	41 221
	Frontplatte B240 T	_	40 231 4	33	Elastic - Stop Mutter M8	œ	41410
	Frontplatte B270 T	_	40 231 5	8	Scheibe 8,4	∞	40 515
7	Blechschraube 4,8 x 12	4	44 112	32	Schutzbügel	_	40 247
œ	Köcher groß	_	40 232	36	Sechskantschraube M 8 x 25	4	44 137
တ	Kunststoffschraube 5 x 14	7	43 426	37	Unterlegscheibe DIN125 8,4	œ	50 186
10	Köcher klein	_	40 233	38	Gummipuffer 30 x 20	-	42 516
	Rad	4	44.017	4	Pistole mit Verlängerung - Starlett II	-	41 053 1
12	Achsklemmring 20 mm	4	40.142	4	Lance av. buse régl. 2505 pour B240 T	-	41 053 2-05
13	Radkappe	4	44.018		Lance av. buse régl. 2505 pour B270 T	-	41 053 2-05
4	Stift 6 x 40	_	44.0351		Lance av. buse régl. 2507 pour B230 T	-	41 053 2-07
15	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	_	15.0383		Mentionner la taille de la buse		
16	Bremspedal	_	44.022	45	Turbokiller 055 pour B240 T	_	410724
17	Bremsklotz	_	44.024		Turbokiller 055 pour B270 T	_	41 072 4
9	Bremshebel	_	44.023		Turbokiller 07 pour B270 T	_	41 072 7
19	Starlockkappe 8 mm	_	44.165	43	Hochdruckschlauch 1m / DN 8	_	41.265
70	Abdeckung B230/240/270 T	_	40 235	4	Hochruckschlauch NW8 20m	_	41.083
21	Innensechskantschraube M4x30	က	40 236	45	Enrouleur cpl. avec	-	41 259 1
22	Scheibe	9	43 472		1m de flexible H.P., mais		
23	Elastic - Stop Mutter M 4	က	40 111		sans 20m de flexible H.P.		
24	Schraube M 6 x 12	_	43 421				
25	Federring A 6	_	44.222 1				


Partie transmission

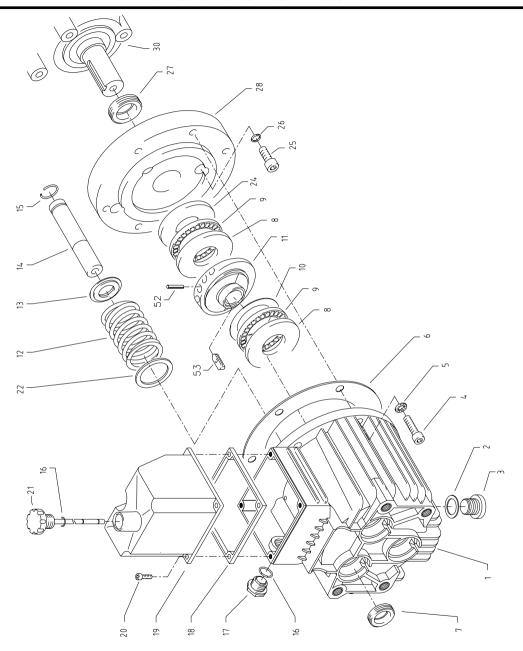

Liste des pièces de rechange KRÄNZLE B230 T - B240 T - B270 T Partie transmission pompe AQ

Oté. N° de ref.	40.501 40.052 40.051 40.053	444444	40.042 40.0426-10,2 40.0426-8,0 40.0426-8,0		40.048 43.445 42.018 40.518 41.0193	42.520 40.513 40.039 41.036	41.500 40.224 40.223 24.026 14.148
Q	c	00-0		<i>.</i>	υ OI 4	· - ω - 4	4
Désignation	Ölgehäuse Cu-Dichtring Ölablaßschraube Innensechskamschraube M 8 x 25	scheibe ng 20 x 30 x 7 käfig	Plateau oscillant 10,2° pour B230 T Plateau oscillant 8° pour B240 T Plateau oscillant 8° pour B270 T Indicipal Plancia d'Assillation	Plungerfeder Federdruckscheibe Plunger 20 mm (lang)	Sprengring O-Ring 14 x 2 Ölschauglas M 18 x 1,5 Flachdichtung Deckel Ölgehäuse Innensechskantschraube M 5 x 12	chraube M8x3	Kupfer-Dichtring Dichtring 30 x 42 x 7 Flansch für B 16/220 Motor Honda GX 340 LX2 Motor Honda GX 390 LX2 Spannstift
Pos.	-0 m 4	100/80	2 2	5 t 4 t	2 4 7 8 6 8	12223	28 28 30.1 25.1

Chapelle à soupapes

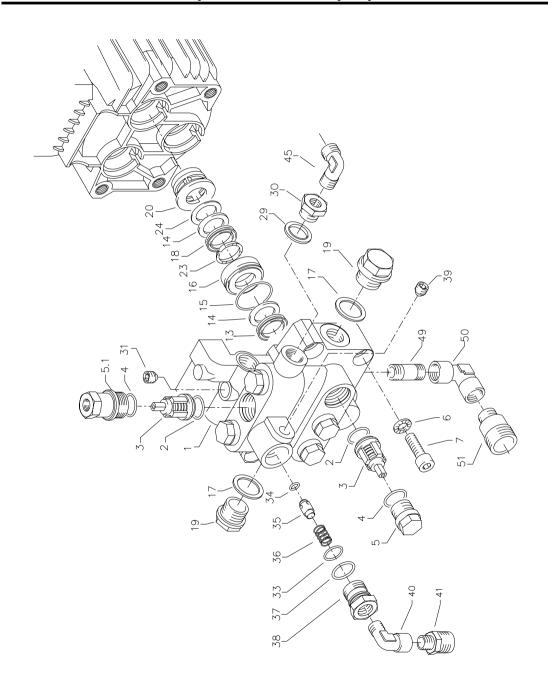

Liste des pièces de rechange Kränzle B230T - B240T - B270T Chapelle à soupapes pour pompe AQ integr.

Pos.	Pos. Désignation	Oté.	Oté. N° de ref. Pos.	. Désignation	Oté.	N° de ref.
_	Ventilgehäuse AQ mit integr. UL	-	40.5212 29	Dichtring 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)	_	40.019
	ohne integr. Druckschalter		30	Stopfen 3/8" mit 1/8" IG	_	40.242
7	O-Ring 18 x 2	9	40.016	Dichtstopfen M 10 x 1	-	43.043
က	Einlaß- / Auslaß- Ventil	9	42.024	O-Ring 6 x 3	_	14.121
4	O-Ring 21 x 2	9	42.025	Rückschladkörner		14.122
2	Ventilstopfen	2	42.026	Rückschlagfeder		14.120
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	-	42.026 2 37	O-Ring 18 x 2		43.446
9	Sicherungsring	4	40.032	Ausgandsstück		40 180
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504	Winkelverschraubung R 1/4" x 8		40 179
о	Wassereingangsfilter	-	41.0462 39	Dichtstoofen	· -	13.385
13	Gewebemanschette	က	40.023	Finschraubwinkel R1/4" AG x R1/4" IG		40.121
4	Backring 20 mm	9		ST30-Nippel R1/4" AG x M22 x 1.5		13.365
15	O-Ring 31,42 x 2,62	က	40.508	Winkelverschraubing R 1/8" x 6		44 110 1
16	Leckagering 20 x 36 x 13,3	က	40.509	O-Ring		13 272
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	7	42.039 49	Distanzrohr 48 mm bds. R3/8" AG	· -	41.628
8	Gummimanschette	က	40.512 50	Winkel R3/8" IG / IG	_	44 138
9	Verschlußschraube R 1/2"	7	42.032	Saudanschliß B 3/8" AG x B3/4"	_	410160
20	Distanzring mit Abstützung	က	40.507		-) - - - -
23	Druckring 20 mm	က	40.021	l ots de rép.		
24	Zwischenring 20 mm	က	40.516	Lot de rép. manchettes		40.065 1
				comprenant: 3x Pos. 13; 6x Pos. 14;		

40.062 1

40.517

Lot de rép. manchettes sans 3x Pos. 15; 3x Pos. 16; 3x Pos. 18;

3x Pos. 20; 3x Pos. 23


3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15; pièces de laiton comprenat:

3x Pos. 18; 3x Pos. 23

6x Pos. 2; 6x Pos. 3; 6x Pos. 4 Lot de rép. soupapes

comprenant:


Vanne d'inversion

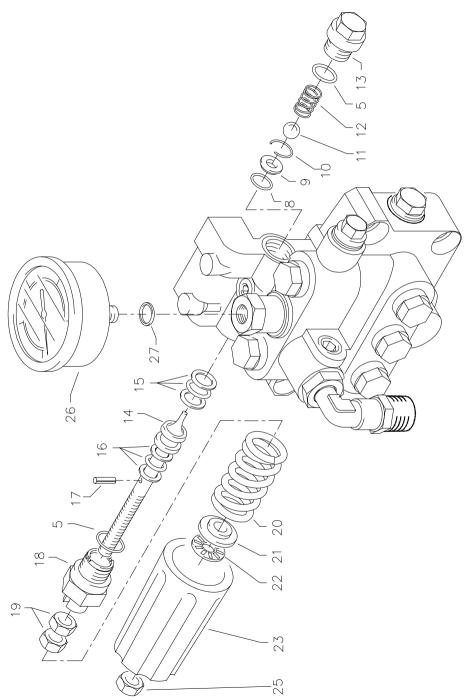

Liste des pièces de rechange Kränzle B230T - B240T - B270T Vanne d'inversion pompe AQ

Pos.	Désignation	Oté.	Oté. N° de ref.
2	O-Ring 16 x 2	2	13.150
œ	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256
6	Edelstahlsitz	_	14.118
10	Sicherungsring	_	13.147
F	Edelstahlkugel	_	13.148
12	Edelstahlfeder	_	14.119
13	Verschlußschraube	-	14.113
4	Steuerkolben	-	14.134
15	Parbaks 16 mm	-	13.159
16	Parbaks 8 mm	-	14.123
17	Spanstift	-	14.148
8	Kolbenführung spezial	-	42.105
19	Kontermutter M 8 x 1	7	14.144
20	Ventilfeder schwarz	-	14.125
7	Federdruckscheibe	_	14.126
75	Nadellager	_	14.146
23	Handrad	-	14.147
22	Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1	_	14.152
56	Manometer 0-400 Bar	-	15.0394
27	Aluminium-Dichtring	7	13.275


Enrouleur

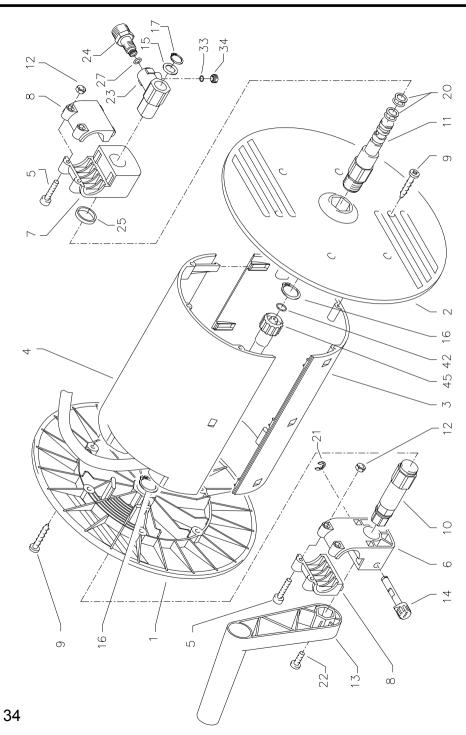

Liste des pièces de rechange B 170 - 270 T Enrouleur

Pos.	Désignation	Oté.	N° de ref.
_	Seitenschale Schlauchführung	_	40.302
2	Seitenschale Wasserführung	~	40.301
က	Trommel Unterteil	_	40.304
4	Trommel Oberteil	_	40.303
2	Innensechskantschraube M4x30	4	40.236
9	Lagerklotz mit Bremse	-	40.306
7	Lagerklotz links	-	40.305
œ	Klemmstück	7	40.307
တ	Kunststoffschraube 5,0 x 20	12	50.157
9	Antriebswelle	-	40.310
7	Welle Wasserführung	_	40.311
12	Elastic-Stop-Mutter M4	4	40.111
13	Handkurbel	~	40.309
4	Verriegelungsbolzen	_	40.312
15	Scheibe MS 16 x 24 x 2	-	40.181
16	Wellensicherungsring 22 mm	7	40.117
17	Wellensicherungsring 16 mm	-	40.182
20	Parbaks 16 mm	7	13.159
7	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	_	40.315
72	Schraube M 5 x 10	-	43.021
23	Drehgelenk	_	40.167
24	Anschlußteil	_	40.308 1
52	Distanzring	-	40.316
27	O-Ring 6,68 x 1,78	_	40.585
33	O-Ring 6 x 1,5	-	13.386
8	Stopfen M 10 x 1	-	13.385
42	O-Ring 9,3 x 2,4	4	13.273
45	Hochdruckschlauch 20 m NW 8	_	41.083


Régulateur de vitesse

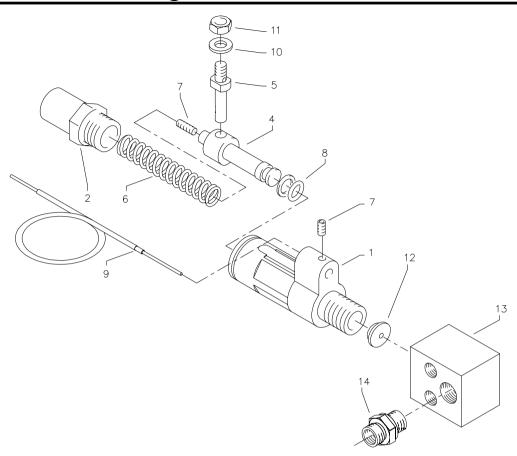

Liste des pièces de rechange Kränzle B230 T / B240 T / B270 T Régulateur de vitesse

Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref
1	Grundteil	1	42.581
2	Druckhülse	1	42.584
4	Steuerkolben	1	42.582
5	Querbolzen	1	42.583
6	Druckfeder 2,0 x 9,5 x 70	1	42.587
7	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	1	43.469
8	Parbaks 7 mm	1	15.013
9	Bowdenzug 0,65 m	1	40.244
10	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	1	50.189
11	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	14.127 1
12	Drosselscheibe	1	42.589
13	Anschlussblock	1	40 241
14	Verschraubung 1/8"x 6l	1	40 591 1


Filtre d'arrivée d'eau

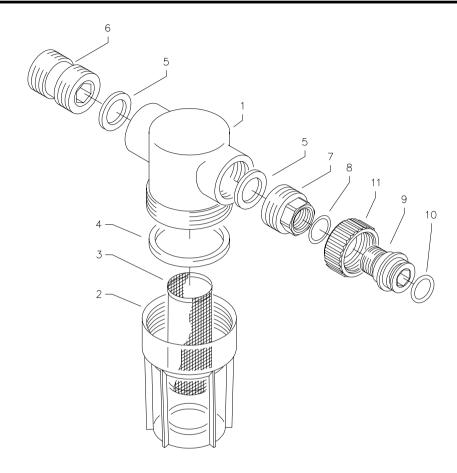

Liste des pièces de rechange Filtre d'arrivée d'eau

Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref
1	Filtergrundkörper	1	13 301
2	Filterbecher	1	13 302
3	Siebkörper	1	13 304
4	Gummidichtung	1	13 303
5	Gummidichtung 3/4"	2	41 047 1
6	Eingangsteil beids. 3/4" AG	1	13 305
7	Anschlußteil	1	13 306
8	O-Ring 14 x 2	1	43 445
9	Tülle	1	13 307
10	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
11	Überwurfmutter	1	41 047
	Filtre compl. Pos. 1 - 11		13.300 3


Starlet II

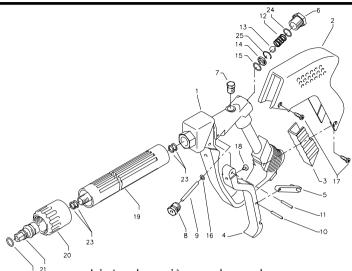

Liste des pièces de rechange Kränzle Starlet II

Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref.
1	Ventilkörper mit Handgriff	1	12.294
2	Schutzhülse	1	12.295
3	Abdeckschutz	1	12.296
4	Betätigungshebel	1	12.298
5	Sicherungshebel	1	12.149
6	Abschlußschraube M 16 x 1	1	12.247
7	Stopfen	1	12.287
8	Gewindeführungshülse R 1/4" AG	1	12.250
9	Aufsteuerbolzen	1	12.284
10	Stift	1	12.148
11	Lagernadel	1	12.253
12	Edelstahlfeder	1	12.246
13	Edelstahlkugel	1	12.245
14	Edelstahlsitz	1	13.146
15	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
16	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
17	Blechschraube 3,9 x 8	4	12.297
18	Druckstück	1	12.252
19	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 5
20	Überwurfmutter ST30 M 22 x 1,5 IG	1	13.276 1
21	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
22	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
23	Aluminium-Dichtring	4	13.275
24	O-Ring 15 x 1,5	1	12.129 1
25	Sicherungsring	1	12.258
	Pistolet Starlet avec rallonge Lot de réparation "Starlet II" comprenant 1x Pos.: 9,10,13,14,15		12.320 2 12.299


PICO

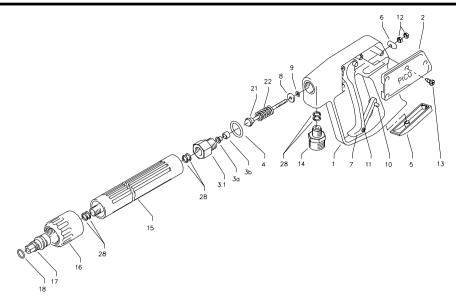

Liste des pièces de rechange Pistolet PICO


Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref.
1	Handgriff mit Ventilkörper	1	12.165
2	Abdeckung seitlich	1	12.166
3.1	Rohranschlußteil R1/4"	1	12.125
3a+b	Messinghülse mit Teflonsitz	1	12.127
4	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
5	Abdeckung unten	1	12.167
6	Druckplatte	1	12.168
7	Abzug-Hebel	1	12.169
8	Messing-Scheibe	1	12.135
9	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
10	Sicherungshebel	1	12.170
11	Stift 3 x 17	1	12.171
12	Kontermutter M 4	2	
13	Schraube 3,9 x 9,5	4	12.172
14	ST 30-Nippel M22 x 1,5 / R 1/4" AG	1	13.365
15	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 2
16	Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG	1	13.276 1
17	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
18	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
21	Kolbenstange mit Kolben	1	12.143
22	Druckfeder	1	12.145
	Pistolet Pico avec rallonge		41.053 1
	Lot de réparation "Pico" comprenant 1x Pos.: 3.1, 3a, 3b, 4, 8, 9, 12, 21, 22		12.158

Buse rotative Turbo

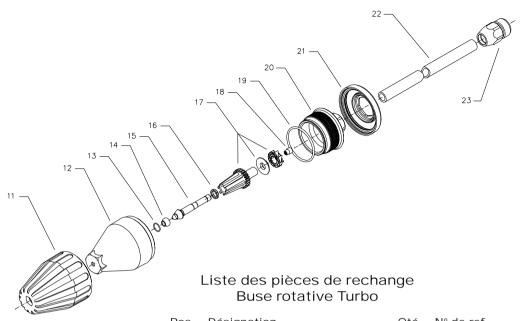

Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref.
11	Sprühkörperschutz	1	41 528
12	Sprühkörper	1	41 529
13	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41 521
14	Düsensitz	1	41 522
15	Buse 055 pour B 170 T / 240 T / 270 T	1	41 532
	Buse 045 pour B 200 T	1	41 532 1
	Buse 07 pour B 230 T	1	41 532 2
16	Ring	1	41 533
17	Rotor	1	41 534
18	Stabilisator	1	41 524
19	O-Ring 41 x 1,78	1	41 538
20	Deckel	1	41 539
21	Deckelschutz	1	41 540
22	Rohr 500 mm lang; bds. R1/4"	1	12 385 1
23	Nippel M22x1,5 x R1/4" IG	1	13 370
	Buse rotative Turbo 045 cpl. (200	OT)	41 072 3
	Buse rotative Turbo055 cpl. (170T/240T/270T)		41 072 4
	Buse rotative Turbo 07 cpl. (230	72 7	
	Lot de rép. Buse rotative Turbo 045		41 097 6
	Lot de rép. Buse rotative Turbo 055		41 097 1
	Lot de rép. Buse rotative Turbo 07		41 097 2

Buse réglable standard

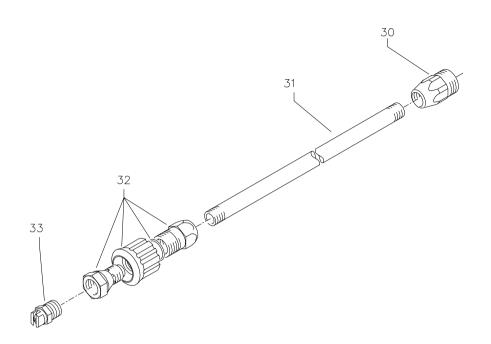

Liste des pièces de rechange Buse réglable standard

Pos.	Désignation	Qté.	N° de ref.
30	Nippel ST30 M22x1,5 AG / M 12 x 1	1	13.363
31	Rohr 400 mm, bds. M 12 x 1	1	15.002
32	Regeldüse mit Regulierring	1	13.2012
33	Buse jet plat 25045 pour B200		D 25 045
	Buse jet plat 2505 pour B170/240 T/270	Γ	D 25 05
	Buse jet plat 2507 pour B230 T		D 25 07
	à chaque commande, mentionner la		
	taille de la buse		

Procès-verbal d'examen

pour nettoyeurs haute pression KRÄNZLE

Examens réguliers obligatoires tous les 12 mois pour usage professionnel!

No. d'appareil:	Type d´appareil:		

Les contrôles suivants sont à réalser:

- 1. Dispositifs de sécurité
 - a) Manomètre
 - b) Soupape de sûreté (régulat. pression)
 - c) Pression de service
 - d) Pression de coupure (max. 10% supérieure à la pression de service)
 - e) Basse pression, le pistolet fermé.

2. Etat général

- a) Flexible haute pression
- b) Pistolet-pulvérisateur
- c) Moteur
- d) Niveau d'huile

Les consignes contenues dans le manuel d'utilisation sont parties constituantes de l'examen.

Résultats de l'examen:	Date de l'examen:		Anomalies supprimées, Cachet et signature
Established and discretises off from the	 , name a à lat de liquides (711)	1/40/) muhliées non l'Association

Extrait des directives afférentes aux pompes à jet de liquides (ZH 1/406) publiées par l'Association des caisses de prévoyance contre les accidents du travail.

Examen

Les pompes à jet de liquide devront être soumises en cas de besoin et au moins une fois par an, à un contrôle réalisé par un personnel compétent, afin de déterminer si leur mise en oeuvre demeure possible en toute sécurité. Les instructions formulées par le producteur ou par le founisseur devront être observées. En cas d'interruption d'utilisation prolongée des appareils, le contrôle pourra être différé jusqu'à sa prochaine mise en service.

Pour les appareils à combustion de gaz ou de mazout, des examens conformes à la loi sur le contrôle des immissions pourront être éventuellement exigées. L'exploitant devra les faire réaliser indépendamment de l'examen de sécurité et de fonctionnement.

Les résultats de l'examen devront être enregistrés sur procès-verbal et présentés sur demande.

Il n'est pas nécessaire de relever les résultats de manière formelle.



Nettoyeurs à haute pression

High-pressure-cleaners Hochdruckreiniger



I. Kränzle GmbH Elpke 97 . 33605 Bielefeld

Déclaration de conformité CE dans le sens de la directive CE relative aux machines 89/392/CEE, annexe II A, de la directive relative CE aux appareils base tension 73/23 CEE ainsi que de la directive CE-CEM 89/336

Nous déclarons par la présente, B 170 T, B 200 T, B 230 T, que le type de construction des appareils B 240 T et B 270 T

est conforme aux prescriptions 91/368 CEE Ann. I No. 1 afférentes, ci-après 79/113 CEE 81/1051 CEE

Normes harmonisées EN 292 T 1 et T 2 appliquées, EN 60 204 T 1 tout particulièrement EN 50 082-2

EN 61 000 3-2 3-3 4-12

EN 55 014 EN 55 104

Spécifications techniques
nationales appliquées,
tout particulièrement

DIN VDE 0700 partie 265/79 3.95
DIN IEC 61 S (Co) 17
DIN IEC 801 2-6 601 1-2

DIN IEC 1000 4 2-11

Bielefeld, le 01.10.00

frink

Droitsch (Directeur)